




不拆任何东西 行车记录仪布线教程

现在的汽车为了提防“碰瓷党”可谓是恨不得车上各处都安装行车记录仪，行车记录仪主要的作用就是在交通事故发生的时候，可以通过行车记录仪快速判定事故责任方。同时也可对风景进行取景，紧要关头作为证据，没事的时候就是伴你一路前行的风景，说了这么多，如何安装行车记录仪呢？很多人会花大价钱去4S店安装，其实不然，我们自己也可以动手操作，有需求的车主朋友们也来自己动手试试吧！

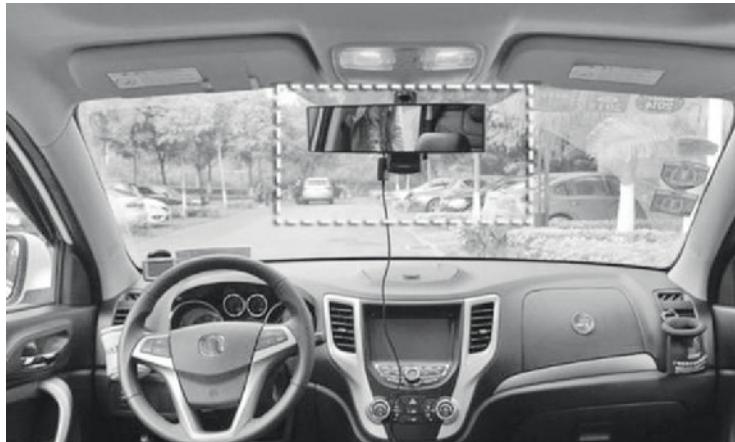

1. 确定安装的位置

行车记录仪的种类有在后视镜上面的，同时也有独立安装在玻璃上面的，不管哪种行车记录仪基本上走线和安装的方法是一致的。安装的时候，准备好撬板，它可以轻松地将行车记录仪的线收在饰板里面，没有撬板的使用卡片代替也行；当然，如果你觉得自己的手劲惊人，那么完全可

以不用撬板，直接用手也能完成布线。当你确定好行车记录仪安装的位置后，首先要做的就是把布线的位置弄清楚，看看怎么布线才能够让线尽可能地隐藏起来。这一步看似最简单，实则是最关键的环节，布线最终的效果是否美观，就看自己的预判了。



2. 需要用到的工具

由于这种布线方式不需要拆卸车内任何东西，因此工具只有简单的三样：撬板、双面胶和3M胶。双面胶是用来


黏住其中一段电源线的，至于3M胶则可以用来固定行车记录仪底座，还可以固定较大的线束。



3. 布线前的准备：准备好工具并做到心里有数

接下来则要检查布线经过部位的情况：车的内饰材料有软硬之分，如果是软质材料，那么布线就很容易操作，只需轻轻一按一压就

能将行车记录仪的电源线塞进去；若是遇上硬质材料，那就只能利用撬板，撬开空隙再把电源线塞进去。

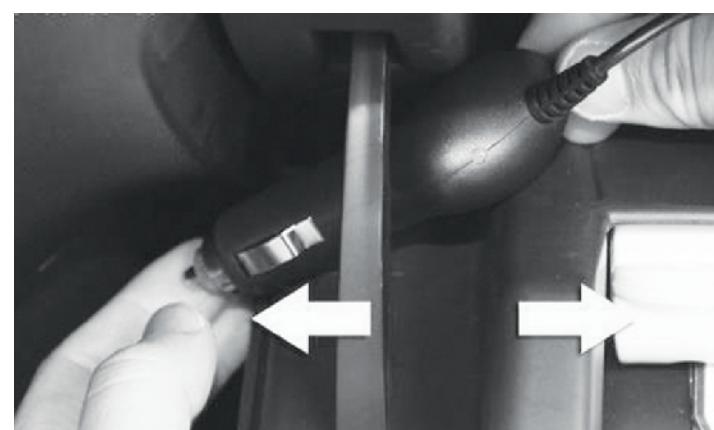

将点烟器插上，确认行车记录仪能通电并正常启动后，布线操作便大功告成了，用时30分钟。

